

Sistema Receptor de AV Surround Digital HT-AS600



Manual de instrucciones



A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

Advertencias

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



PRECAUCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE
ELECTROCUCION,
NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE
ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL
USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA
AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.



Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.




Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.




Precautions

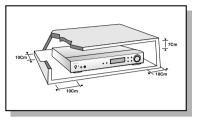


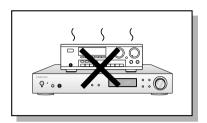


Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

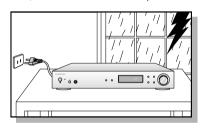

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

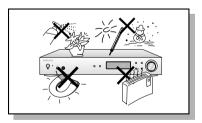

Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesive (chimenea), asi como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o electricos (altavoces, etc.). Desconecte el cale de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no na sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las jeves de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia : Hásta el límite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaración o garantia de no violación de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad intejlectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación : Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierrio espere unas dos horas paía que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

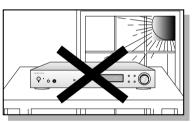

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor.

Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.



La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente.


No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

I





Contenido

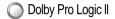

Dolby Pro Logic II es un nuevo método de descodificación de la señal de audio multi-canal que mejora a su predecesor Dolby Pro Logic.

OTS (sistemas de cine digital)

DTS reproduce sonido de canal 5.1 con menos compresión que Dolby Digital para enriquecer el sonido.

PREPARACION	
dvertencias	1
Precautions	
Características	3
Descripción	
The state of the s	

CONEXIONES

Conexión de Los Altavoces	9
Conexión de Componentes Externos	11
Conexión de las antenas FM v AM	

OPERACIÓN

Antes de utilizar el receptor AV	15
Selección de la Entrada de Componente Externo	16
Configuración del modo de altavoces	17
Configuración de la distancia de escucha de altavoces	19
Configuración de la Compresión DRC (Dynamic Range Compression)	21
Configuración Del tono de Prueba	22
Ajustes del Nivel del Altavoz	25
Modo Dolby Pro Logic II	27
Efecto Dolby Pro Logic II	29
Modo SFE	31
Modo Stereo (Estéreo)	33

O OPERACIÓN DEL RADIO


Escuchar la Radio	35
Emisoras Programadas	36


MISCELÁNEA

Funciones útiles	37
Control de su TV con el Control Remoto	39
Funcionamiento del vídeo (DVD) con el mando a distancia	41
Antes de Acudir al Servicio Técnico	43
Especificaciones	45


Descripción Descripción


[Panel frontal]

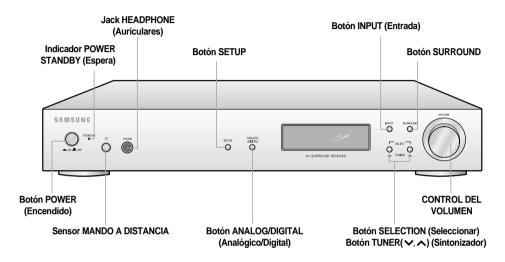

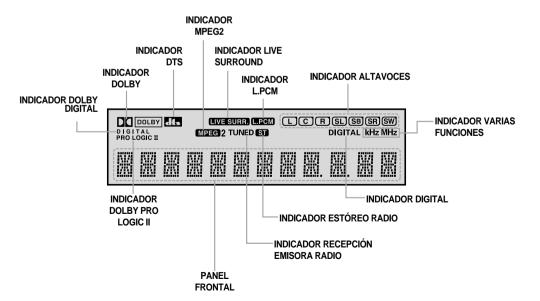

[Panel posterior]

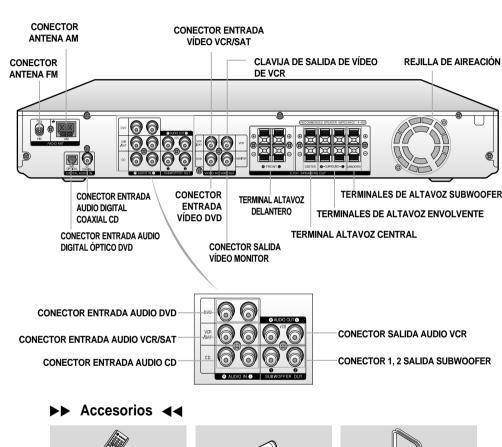


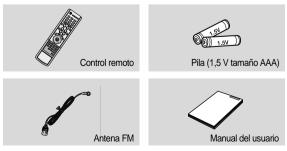





[Mando a distancia]

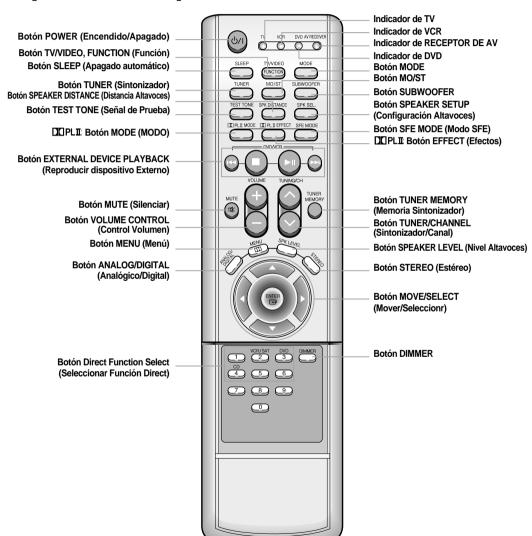


Inserte las pilas en el control remoto

Quite la cubierta del alojamiento de las pilas en la parte posterior del control remoto presionándolas y haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca la flecha.



2 Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).

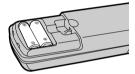

3 Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.





Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:

- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades:(+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

Alcance de operación del control remoto

El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.



Para abrir la tapa del control remoto, presione la parte superior de la tapa y luego deslícela hacia abajo.




CONEXIONES



Conexión de Los Altavoces

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo.

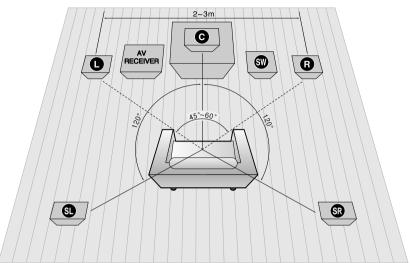

Colocación del receptor de AV

• Coloque el receptor de AV en una estantería o soporte adecuado.

Altavoces frontales (L)



- · Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- · Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces



- Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
- Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.

Altavoz envolvente SI SR




- Coloque estos altavoces por detrás de su posición de
- Si no hay suficiente espacio, coloque estos altavoces para que estén enfrentados.
- Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo.
- A diferencia de los altavoces frontal y central. los altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces.

Subwoofer SW

· La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee.

Nota 🙈

Cuando coloque el altavoz en la pared, asegúrese de ajustarlo bien para que no se caiga.

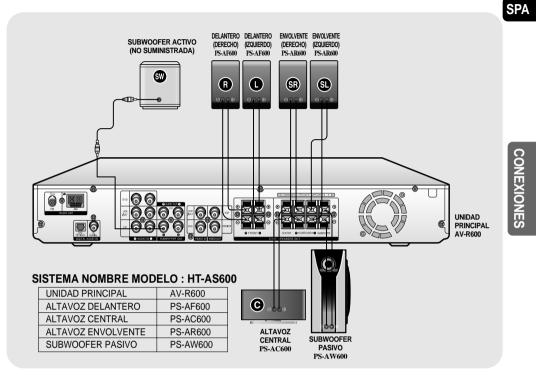

► Conexión del cable del trasero

Pulse la lengüeta del conector del altavoz.

2 Introduzca el cable negro en el terminal negro (-) v el cable gris en el terminal gris (-) y el cable gris en el terminal gris (+).








- No toque nunca los terminales de los altavoces si el equipo está encendido. Esto podría provocar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que las polaridades (+ y -) sean correctas.




Conexión de Componentes Externos

Conexión del componente de vídeo

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo.

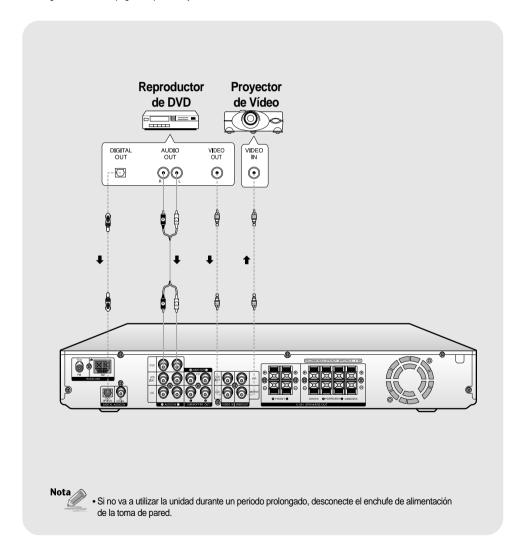

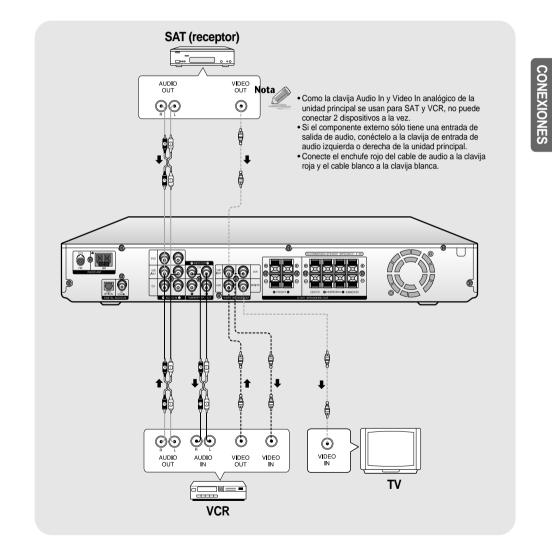


A STATE OF THE STA


Conexión de Componentes Externos

Conexión del Componente de audio

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo.

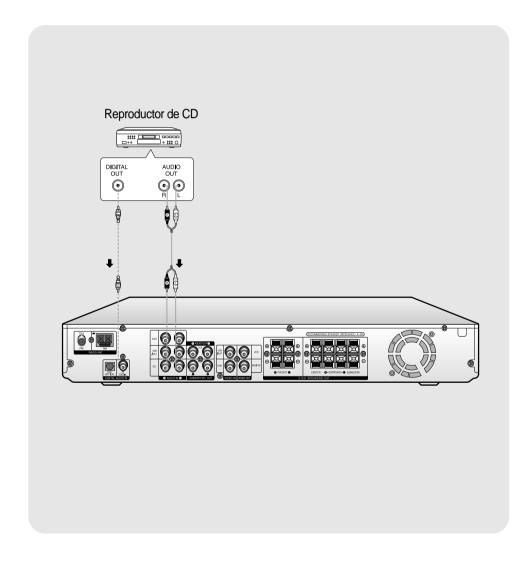

Conexión de las antenas FM y AM

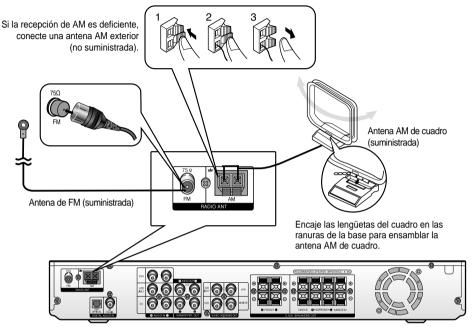

Conexión de la antena de FM

- 1. Conecte la antena FM suministrada al terminal FM 75Ω COAXIAL como medida provisional.
- Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fijela a una pared u otra superficie rígida.

Conexión de la antena de AM

- Conecte la antena AM de cuadro suministrada a los terminales AM πhr
- Si la recepción es deficiente, conecte un alambre exterior cubierto de vinilo al terminal AM (Mantenga la antena de cuadro AM conectada). (Mantenga conectada la antena de cuadro AM).

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

El ventilador de enfriamiento disipa el calor generado dentro de la unidad para que el equipo pueda funcionar normalmente. El ventilador de enfriamiento se activa automáticamente para suplir aire frío a la unidad.



Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)

OPERACIÓN



Antes de utilizar el receptor AV



Selección de la Entrada de Componente Externo



Encendido y Apagado

UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Conecte el enchufe a la toma de pared.
- 2 Pulse el botón **POWER (ON OFF)** (Encendido) de la unidad principal.

 Al hacerlo se enciende o apaga la unidad.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón **POWER (** (<u>U/1</u>) (Encendido) del mando a distancia con la unidad encendid

• Esta unidad se encenderá o se configurará en el modo de espera.



- Esta unidad no se encenderá ni se apagará aunque pulse el botón **POWER** (선/I) con el mando a distancia mientras la unidad principal está apagada.
- Cuando apaga la unidad pulsando el botón **POWER** (ॳ/1) en el mando a distancia, entrará en el modo de espera. Para apagar la unidad completamente, pulse su botón **POWER** (♣ ON ♣ OFF) El indicador de espera se apagará.

Funciones del mando a distancia dedicado

Puede controlar el TV, VCR, DVD y el receptor de AV con un mando a distancia. Consulte la página 41-44 para obtener información adicional.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón **MODE** (Modo).

 Cada vez que pulse el botón, se selecciona y parpadea el indicador de TV → indicador de VCR → indicador de DVD → indicador de receptor de AV, en este orden.



Para seleccionar la función

MANDO A DISTANCIA

Método 1 Pulse el botón **FUNCTION** (Función).

Pulse el botón **FUNCTION** (Función).

 Cada vez que pulsa este botón, se selecciona CD → DVD → VCR/SAT → FM → AM, en este orden.

Método 2 Pulse el botón DIRECT FUNCTION Select (Seleccionar función Direct).

· A continuación puede seleccionar directamente VCR/SAT, DVD, CD.

UNIDAD PRINCIPAL

Pulse el botón **INPUT** (Entrada).

 Cada vez que pulsa este botón, se selecciona CD → DVD → VCR/SAT → FM → AM. en este orden.

Para seleccionar una entrada analógica/digital


Con esta unidad puede escuchar el sonido en 2 canales analógicos o a través de 5,1 canales de Dolby Digital.

Pulse el botón **ANALOG/DIGITAL** (Analógico/Digital).

Para la función DVD, SAT AUX
 Se alterna entre ANALOG y OPTICAL (DVD OPTICAL).



 Para la función CD Se selecciona alternativamente entre ANALOG y COAXIAL.

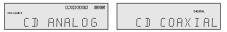




- Puede disfrutar de Dolby Digital sólo si conecta la clavija Audio Output de un componente de audio externo a la clavija Audio Input digital óptica / coaxial de la unidad principal.
- Sólo puede activar esta función con el mando a distancia.
- Esta función se seleccionará en analógico sólo para la función VCR.



Configuración del modo de altavoces

Asegúrese de haber apagado el producto y de haber desconectado el enchufe antes de moverlo o instalarlo. Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

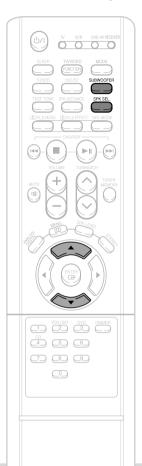



MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón **SPK SEL**. (Seleccionar altavoz) para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que pulse este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR → SPK MODE OFF.
- 2 Pulse el botón ▲▼ para configurar el modo de altavoces.

Para salir del modo de configuración

 Espere unos 5 segundos o pulse el botón SPK SEL. del mando a distancia para seleccionar SPK MODE OFF (Salir modo altavoces).

Para activar o desactivar el **ALTAVOZ DE GRAVES.**Pulse el botón **SUBWOOFER**.

- Cada vez que pulse este botón se seleccionará una de las siguientes opciones, en el orden indicado SW SPK: YES, SW SPK: NO.
- Al reproducir en estéreo en 2 canales, seleccione 'YES' para utilizar el altavoz Subwoofer, de lo contrario, elija 'NO'.



Si elige la opción 'SMALL', para F.SPK, se selecciona la opción 'YES' de SW SPK.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) una vez.
 - En el display aparece "SPK SETUP" (Configuración altavoces).
- **3** Pulse el botón **SURROUND** para seleccionar el altavoz que desee
 - Cada vez que pulse este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR.
- 4 Pulse el botón SELECT (✓, ▲) para configurar el modo de altavoces.

Para salir del modo de configuración

 Espere unos 5 segundos o gire el CONTROL DE VOLUMEN de la unidad principal.
 En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se sale del modo de configuración.


Configuración de los altavoces

- F.SPK (delantero) : LARGE (grande), SMALL (pequeño)
- C.SPK (central) : LARGE (grande), SMALL (pequeño), NONE (ninguno)
- S.SPK (altavoz envolvente): LARGE (grande), SMALL (pequeño), NONE (ninguno)
- SW SPK (Subwoofer) : YES (sí), NO
- CROVR (frecuencia cruzada): 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200Hz
 La CROVR (frecuencia de corte) para esta unidad es 150 Hz.
- LARGE : seleccione esto cuando utilice un altavoz grande. Puede escuchar sonido de gama completa.
- SMALL: seleccione esto cuando utilice un altavoz pequeño.
 No oirá sonidos por debajo de 100 Hz.
- NONE : Seleccione esta opción si no utiliza ningún altavoz.
- YES: Seleccione esta opción si utiliza un altavoz Subwoofer al reproducir en estéreo en 2 canales.
- NO: Seleccione esta opción si no utiliza un altavoz Subwoofer al reproducir en estéreo en 2 canales.
- CROVR: Seleccione la frecuencia cruzada según el tamaño del altavoz conectado al utilizar el subwoofer. Seleccione 40Hz si el cono del altavoz es de 16cm, seleccione 60Hz para 14cm, 80Hz para 12cm, 100Hz para 10cm, 120Hz para 8cm y 150Hz para 6cm.



Configuración de la distancia de escucha de altavoces



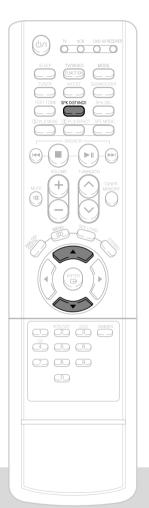



MANDO A DISTANCIA

- 1 Pulse el botón SPEAKER DISTANCE (Distancia del altavoz) para seleccionar el altavoz que desee.
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones $F.L \rightarrow CEN \rightarrow F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W \rightarrow DISTANCE OFF.$
- 2 Pulse el botón ▲▼ para configurar la distancia del altavoz.
 - Para el altavoz F.L, CEN, F.R, S.W, puede configurar su distancia respecto de la posición de escucha entre 0~1,5 m en intervalos de 0,3 m.
- Para el altavoz S. R. S.L. puede configurar su distancia respecto de la posición de escucha entre 0~4.5 m en intervalos de 0.3 m.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos o pulse el botón SPEAKER DISTANCE (Distancia del altavoz) del mando a distancia para seleccionar DISTANCE OFF.



· Si al colocar el altavoz la distancia entre éste y la posición de audición es mayor que el intervalo de configuración de distancia del altavoz, seleccione la distancia máxima



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- Pulse el botón INPUT (Entrada) 2 veces.
- En el display aparece "DIST SETUP" (Configuración distancia).

 Pulse el botón **SURROUND** para seleccionar el altavoz que desee.

 Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W 3 Pulse el botón **SURROUND** para seleccionar el altavoz que
- **4** Pulse el botón **SELECT**(**✓**, **△**) (Seleccionar) para configurar la distancia del altavoz.
 - Para el altavoz F.L, CEN, F.R, S.W, puede configurar su distancia respecto de la posición de escucha entre 0~1,5 m en intervalos de 0,3 m.
 - Para el altavoz S.R. S.L. puede configurar su distancia respecto de la posición de escucha entre 0~4,5 m en intervalos de 0,3 m.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos o gire el CONTROL DE VOLUMEN de la unidad principal. En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se sale del modo de configuración.

Para configurar la distancia de los altavoces

Configure la distancia del altavoz respecto a la posición de escucha en intervalos de 0,3 m.

- F.L (delantero izquierdo): 0,0 m ~ 1,5 m
- CEN (central): 0,0 m ~ 1,5 m
- F.R (delantero derecho): 0,0 m ~ 1,5 m
- S.R (envolvente derecho): 0,0 m ~ 4,5 m
- S.L (envolvente izquierdo): 0,0 m ~ 4,5 m
- S.W (Subwoofer): 0,0 m ~ 1,5 m



Configuración de la Compresión **DRC (Dynamic Range Compression)**



Configuración Del tono de Prueba



Usted puede usar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando esté viendo películas a volumen bajo en la noche.





UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) 3 veces.
 - En el display aparece "DRC SETUP" (Configuración DRC)
- **3** Pulse el botón **SURROUND** para configurar DRC.
 - Cada vez que pulse este botón se seleccionará una de las siguientes opciones: DRC : STD → DRC : MAX → DRC : MIN.

Para salir del modo de configuración


• Espere unos 5 segundos o gire el CONTROL DE VOLUMEN de la unidad principal. En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se sale del modo de configuración.

Configuración de DRC

- STD : configura el efecto DRC en estándar.
- MAX : configura el efecto DRC en máximo.
- MIN : configura el efecto DRC en mínimo.



• Esta función sólo se puede controlar desde la unidad principal.

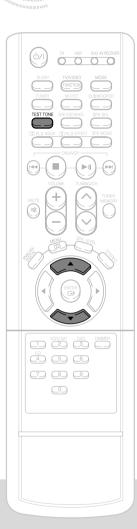

Para emitir automáticamente la señal de prueba



MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón **TEST TONE** (Señal de prueba)
 - La señal de prueba se emitirá automáticamente como sigue F.L → CEN → $F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W.$
 - Mientras se emite la señal de prueba pulse el botón ▲▼ para ajustar el nivel de salida del altavoz de -10 a +10 dB en incrementos de 1.

Para detener la señal de prueba


• Pulse de nuevo el botón TEST TONE (Señal de prueba)



Configuración del Tono de Prueba

Use el tono de prueba para comprobar el nivel o el estado de conexión de los altavoces.



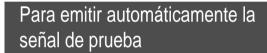



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
- En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) 4 veces.
 - En el display aparece "TEST-T AUTO" (Señal de prueba auto).
- **3** Pulse el botón **SURROUND**.
 - La señal de prueba se emitirá automáticamente como sigue F.L \to CEN \to F.R \to S.R \to S.L \to S.W .
 - Mientras se emite la señal de prueba pulse el botón SELECT (✓. ^) (Seleccionar) para ajustar el nivel de salida del altavoz de -10 a +10 dB en incrementos de 1.

Para detener la señal de prueba

Método 1) Pulse el botón INPUT (Entrada) 2 veces.

 En el display aparece "TEST-T OFF" (Señal de prueba desactivada) y se detiene la señal de prueba.

Método 2) Gire el CONTROL DE VOLUMEN.

 En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se detiene la señal de prueba.



Para emitir manualmente la señal de prueba



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) 5 veces.
 - En el display aparece "TEST-T MANU" (Señal de prueba manual).
- **3** Pulse el botón **SURROUND**.
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W
- 4 Pulse el botón SELECT(➤, ▲)(Seleccionar) para configurar la señal de prueba según desee.
 - Puede ajustar el nivel de salida del altavoz de -10 a +10dB en incrementos de 1.

Para detener la señal de prueba

Método 1) Pulse el botón INPUT (Entrada) 1 vez.

 En el display aparece "TEST-T OFF" (Señal de prueba desactivada) y se detiene la señal de prueba.

Método 2) Gire el CONTROL DE VOLUMEN.

• En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se detiene la señal de prueba.

Salida señal de prueba


- F.L (delantero izquierdo): -10 ~ +10dB
- CEN (central) : -10 ~ +10dB
- F.R (delantero derecho): -10 ~ +10dB
- S.R (envolvente derecho): -10 ~ +10dB
- S.L (envolvente izquierdo): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB



Ajustes del Nivel del Altavoz

Puede establecer el balance y nivel de los altavoces



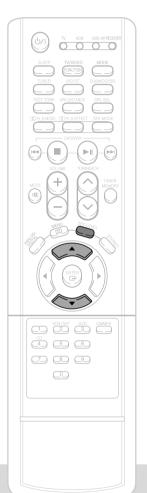



MANDO A DISTANCIA

- 7 Pulse el botón SPK LEVEL (Nivel altavoz) para seleccionar el altavoz que desee.
- Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → SPK LVL OFF.
- 2 Pulse el botón ▲▼ para establecer el nivel de altavoz que desee.
 - Puede ajustar el nivel de -10 a +10dB en incrementos de 1.
 - El sonido se vuelve más bajo a -10 dB y más alto a +10 dB.
 - El valor predeterminado es 0dB.

- Para salir del modo de configuración
- Espere unos 5 segundos o pulse el botón SPK LEVEL en el mando a distancia para seleccionar SPK LEVEL OFF.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
 - En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) 7 veces.
 - En el display aparece "LEVEL SETUP" (Configuración nivel).
- **3** Pulse el botón **SURROUND**.
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W
- 4 Pulse el botón **SELECT(√, ∧)** (Seleccionar) para configurar el nivel que desee para el altavoz.
 - Puede ajustar el nivel de -10 a +10dB en incrementos de 1.
 - El sonido se reduce a -10dB y aumenta a +10dB.
 - El valor predeterminado es 0dB.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos o gire el **CONTROL DE VOLUMEN** de la unidad principal. En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se sale del menú de configuración.


Ajustes del nivel del altavoz

- F.L (delantero izquierdo) : -10 ~ +10dB
- CEN (central) : -10 ~ +10dB
- F.R (delantero derecho) : -10 ~ +10dB
- S.R (envolvente derecho) : -10 ~ +10dB
- S.L (envolvente izquierdo): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB

Modo Dolby Pro Logic II

Este modo ofrece sonido de canal 5.1 a partir de 2 orígenes de canal.



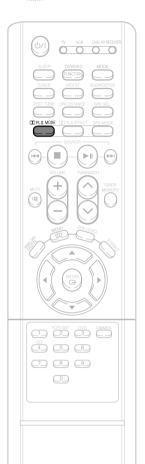

MANDO A DISTANCIA

1 Pulse el botón □□PLII MODE(Modo).

 Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones MUSIC → CINEMA → MATRIX→ GAME → PROLOGIC.



Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse brevemente el botón SURROUND para seleccionar el modo "DPL II"
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones DPL II → SFE → STEREO.
- **2** Pulse el botón **SELECT**(Seleccionar).(**▽**, **△**)
 - Cada vez que se pulsa el botón **SELECT (△)** (Seleccionar) se selecciona una de las siguientes opciones MUSIC → CINEMA → MATRIX → PROLOGIC.
 - Cada vez que se pulsa el botón SELECT (→) (Seleccionar) se selecciona una de las siguientes opciones PROLOGIC → MATRIX → CINEMA → MUSIC.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos.

Modo Dolby Pro Logic II

- MUSIC(Música): ofrece sonido envolvente de canal 5.1 para orígenes digitales, analógicos o estéreo existentes como CD, CINTA, FM, TV y VCR estéreo.
- CINEMA(Cine): añade realismo a la banda sonora de la película.
- MATRIX(Matriz) : oirá sonido envolvente de canal 5.1.
- PROLOGIC: notará un efecto envolvente sólo con los altavoces frontal izquierdo y derecho.




- No puede utilizar el modo Dolby Pro Logic II para señales de varios canales como Dolby Digital y DTS.
- Pro Logic funciona sólo para señales de audio PCM con frecuencias de muestreo de 32 KHz, 44 KHz o 48 KHz.
- No saldrá sonido del altavoz central posterior si la señal de audio PCM es mono.



Efecto Dolby Pro Logic II


Esta función sólo funciona en el modo MUSIC (Música) de Dolby PRO LOGIC II.



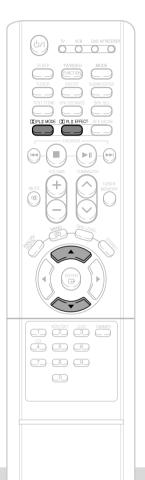

MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón □□ PLII: **MODE** (Modo) para seleccionar el modo "MUSIC" (Música).
- **2** Pulse el botón □□ PLⅡ **EFFECT** (Efecto).
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA → DPL II EFT OFF.

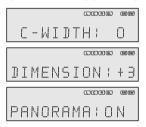

- **3** Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el efecto Dolby Pro Logic II que desee.
 - C-WIDTH: puede establecer este efecto de 0 a 7.
 - DIMENSION: puede establecer este efecto de -7 a +7.
 - PANORAMA: puede elegir entre ON (activado) y OFF (desactivado).
- Para salir del modo de configuración
- Espere unos 5 segundos o pulse DII PLII el botón Effect (Efecto) del mando a distancia para seleccionar DLP II EFT OFF.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón SETUP.
- En el display aparece "SETUP MODE" (Modo de configuración) y se accede al modo de configuración.
- **2** Pulse el botón **INPUT** (Entrada) 9 veces.
 - En el display aparece "DPL II MODE".
- **3** Pulse el botón **SURROUND**.
 - Cada vez que pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA.
- **4** Pulse el botón **SELECT**(**⋄**, **⋄**) (Seleccionar) para Seleccionar el efecto Dolby Pro Logic II que desee.
- Para salir del modo de configuración
 - Espere unos 5 segundos o gire el CONTROL DE VOLUMEN de la unidad principal.
 En el display aparece "SETUP OFF" (Modo de configuración desactivado) y se sale del modo de configuración.

Efecto Dolby Pro Logic II

- C-WIDTH: Así se configura la anchura de la imagen central.
 Cuanto mayor sea el ajuste, menos sonido saldrá del altavoz central.
- DIMENSION: Ajusta en incrementos el campo de sonido (DSP) desde la parte frontal o posterior.
- PANORAMA: Este modo amplía la imagen estéreo frontal para incluir los altavoces de sonido envolvente para disfrutar de un sorprendente efecto con imagen en pared lateral.



Se refiere al sonido exclusivo que existe en un lugar específico; con este modo podrá sentir el sonido en directo como si estuviese allí.



MANDO A DISTANCIA

- 1 Pulse el botón MODE SFE (Modo SFE).
- Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones
 HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.



- Para salir del modo de configuración
- Espere unos 5 segundos.



UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse brevemente el botón **SURROUND** para seleccionar el modo "SFE".
 - Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones DPL → SFE → STEREO.
- **2** Pulse el botón **SELECT**(**▽**, **△**).
 - Cada vez que se pulsa el botón Select (♠) (Seleccionar) se selecciona una de las siguientes opciones HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.
 - Cada vez que se pulsa el botón Select (▼) (Seleccionar) se selecciona una de las siguientes opciones CHURCH → STADIUM → DOME → CLUB → ARENA → THEATER → HALL.

- Para salir del modo de configuración
- Espere unos 5 segundos.



Modo Stereo (Estéreo)

Puede seleccionar este modo cuando escuche sonido de los altavoces frontal izquierdo y derecho y del altavoz de graves.





MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón STEREO (Estéreo).


• En el display aparece "STEREO" y se selecciona el modo estéreo.



UNIDAD PRINCIPAL

Pulse brevemente el botón **SURROUND** para seleccionar el modo "STEREO".

 Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una de las siguientes opciones DPL II → SFE → STEREO.

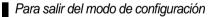

• Espere unos 5 segundos.

Para salir del modo de configuración

• Espere unos 5 segundos.



 Cuando entran las señales PCM y estéreo analógico, los canales izquierdo y derecho se oirán en el modo estéreo.

Para el modo Surround y la señal de entrada

o = activo, - = inactivo

Modo Surround	Señal de entrada	Descodificación		Canal d				nformación display
Iviodo Surround	Senai de entrada	Descodification	L/R	С	SL SR	Sub W	Formato señal display	Estado canal
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
DOLBY (MUSIC,	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
CINEMA,	Dolby D (2ch)	Pro Logic II x	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R
MATRIX, GAME,	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic II x	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, R
PROLOGIC)	L.PCM (Audio)	Pro Logic II x	0	0	0	0	L.PCM	L, R
	Analog	Pro Logic II x	0	0	0	0	ANALOG	-
	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS 96/24	DTS 96/24	0	0	0	0	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, SW
NEO:6	DTS (5.1)	DTS 5.1	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW
(MUSIC,	L.PCM (Audio)	Neo:6	0	0	0		L.PCM	L, R
CINEMA)	Analog	Neo:6	0	0	0	-	ANALOG	•
	Dolby D (2ch)	Neo:6	0	0	0		DO DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Neo:6	0	0	0	-	DO DIGITAL	L, R
	Dolby Surr. EX	SFE	-	-	-	-	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (5.1ch)	SFE	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	Dolby D (2ch)	SFE	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	SFE	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, R
	DTS-ES	SFE		-	-		dts, ES	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS (5.1ch)	SFE	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Audio)	SFE	0	0	0	0	L.PCM	L, R
	Analog	SFE	0	0	0	0	ANALOG	-
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	DIC DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
EX/ES	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital EX	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
ENES	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS (5.1ch)	DTS-ES	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby Surr. EX	Stereo	0	-	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
STEREO	Dolby D (5.1ch)	Stereo	0	-	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2ch)	Stereo	0	-	-		DO DIGITAL	L, R,
	Dolby D (2ch Surr)	Stereo	0	-	-		DO DIGITAL	L, R
	DTS-ES	Stereo	0	-	-	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SW
STEREO	DTS 96/24	Stereo	0	-	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS (5.1ch)	Stereo	0	-	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Audio)	Stereo	0	-	-		L.PCM	L, R
	L.PCM 96KHz	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R
	Analog	Stereo	0	-	-		ANALOG	-

L/R: Altavoz delantero (izquierdo/derecho) C: altavoz central SL/SR: altavoz trasero (izquierdo/derecho) SW: Subwoofer




- La señal Dolby Digital de 2 canales tiene Dolby Digital Pro Logic.
 El altavoz está configurado como LARGE, SMALL o YES.
- Si el disco DVD no tiene señal surround, el sonido no se emitirá por el altavoz trasero izquierdo, altavoz trasero derecho, altavoz central y subwoofer.



Escuchar la Radio

Puede escuchar la banda elegida (estaciones emisoras FM. AM) usando va sea la operación de sintonía manual o automática.

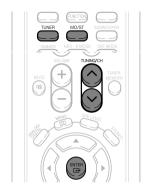



MANDO A DISTANCIA

- Pulse el botón **TUNER** (Sintonizador).
- Cada vez que se pulsa este botón se cambia entre FM → AM.
- Seleccione la frecuencia.
- Sintonización automática 1:
- 1) Pulse el botón ENTER (Entrada) para seleccionar PRESET (Presintonizar).
- 2) Pulse el botón TUNING/CH (V, A) para seleccionar la frecuencia presintonizada.
- · Sintonización automática 2:
- 1) Pulse el botón ENTER (Entrada) para seleccionar
- 2) Pulse y mantenga pulsado el botón TUNING/CH (> , ^) para sintonizar automáticamente la frecuencia.
- · Sintonización manual:

Ara escuchar sonido mono/estéreo

1) Pulse el botón ENTER (Entrada) para seleccionar

Pulse el botón **MO/ST** con el mando a distancia.

• Cada vez que se pulsa este botón se cambia entre STEREO y

Si selecciona MONO en una zona con poca recepción, ayudará

• Esta función sólo está disponible con el mando a distancia.

2) Pulse el botón TUNING/CH (>, >) brevemente para aumentar o reducir la frecuencia de forma gradual.

UNIDAD PRINCIPAL

- 1 Pulse el botón INPUT (Entrada) para seleccionar FM o AM.
- Seleccione la frecuencia.
- Sintonización automática:
 - Pulse el botón TUNING/CH (>, _>) para sintonizar automáticamente la frecuencia.
- Sintonización manual:
- Pulse el botón TUNING/CH (🗸, 🔨) brevemente para aumentar o disminuir la frecuencia paso a paso.

Cómo seleccionar PRESET. MANUAL


- Pulse el botón SETUP.
- Pulse el botón INPUT 8 veces.
- 3. Pulse el botón SURROUND y seleccione Manual o Preset.
 - · Esta función sólo se activa con la unidad principal.



Emisoras Programadas

Puede preconfigurar hasta 30 emisoras FM v AM.



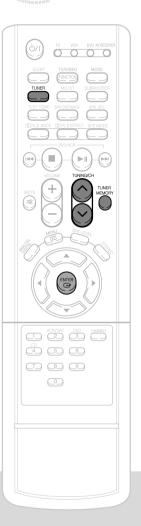

MANDO A DISTANCIA

Ej.) Preconfiguración de la emisora FM 89.1

Pulse el botón **TUNER** (Sintonizador).

Cada vez que se pulsa este botón se selecciona FM → AM.

FM STEREO

- 2 Pulse el botón Select (Seleccionar) y, a continuación, pulse el botón **TUNING/CH(\(\sigma\)**, \(\sigma\) para seleccionar 89.1.
 - Consulte el paso 2 en la página 35 para sintonizar de forma automática y manual. FM 89.10
- Pulse el botón **TUNER MEMORY** (MEMORIA SINTONIZADOR).
- El número de sintonización parpadeará en el display.

I FM 89.10

- ✓ Pulse el botón TUNING/CH(✓, ✓) para seleccionar el preseleccionado 2.
 - Puede seleccionar a partir de los preseleccionados del 1 al 30.

2 FM 89.10

Fulse el botón TUNER MEMORY (MEMORIA SINTONIZADOR).


 El número del sintonizador desaparecerá y la emisora 89.1 se guardará en el preseleccionado 2.

FM 89.10

- Para preconfigurar otras emisoras, repita los pasos del 2 al
- Para escuchar una emisora presintonizada
- Pulse el botón Select (Seleccionar) del mando a distancia para seleccionar PRESET (Presintonizada) y pulse el botón TUNING/CH (>, >).

a reducir el ruido.



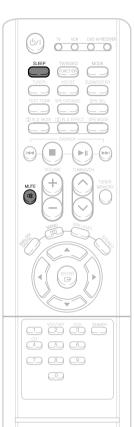

Función Dormir

Usted puede fijar un tiempo para que el reproductor de DVD se apaque automáticamente.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón SLEEP (Apagado automático).

- Cada vez que se pulsa el botón se selecciona una de las siguientes opciones SLEEP : OFF \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 45 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120MIN
- Para consultar el tiempo para apagado automático Pulse el botón **SLEEP** (Apagado automático).
 - El tiempo restante antes de que se apague esta unidad aparecerá en la pantalla.
 - Volver a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó.
- Para cancelar el tiempo para apagado automático
- Pulse el botón SLEEP (Apagado automático) hasta que aparezca SLEEP: OFF en el display.

Función Mute (Sin sonido)

Esta función es útil al responder al timbre de la puerta o a una llamada de teléfono.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón MUTE (Silenciar).

- En el display aparece MUTE.
- Para volver a escuchar el sonido Vuelva a pulsar el botón MUTE.
 - Desparecerá el indicador de MUTE y volverá a emitirse el sonido.



 La función SLEEP, Mute y Adjust Display sólo funcionan con el mando a distancia.



Función Reset

MANDO A DISTANCIA

- **1** Pulse el botón **MUTE**.
- En el display aparece MUTE.
- **2** Pulse el botón "0" cinco veces y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar "YES".
 La unidad se encenderá de nuevo automáticamente transcurridos 5 segundos.



- Con la función RESET borrará todos los ajustes almacenados.
- No la utilice menos que sea necesario.

Ajustar la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

MANDO A DISTANCIA

Pulse el botón **DIMMER**.

• Cada vez que pulse esto, se ajustará el brillo de la pantalla.

Uso de los auriculares

Use auriculares para su deleite de escuchar en privado (no incluidos).


Conecte el auricular a la toma de auriculares y escuche la música.



No suba demasiado el volumen cuando utilice el audífono. Puede sufrir lesiones auditivas.

Control de su TV con el Control Remoto



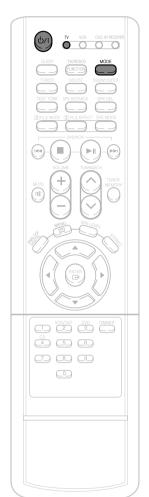

- Pulse el botón **MODE** (Modo) para que parpadee el indicador de TV en el mando a distancia.
- Pulse el botón POWER(心/I) (Encendido) para encender el televisor.
- **3** Apunte el control remoto hacia la televisión.
- Mientras pulsa la tecla POWER(७/۱), introduzca el código correspondiente a la marca de su TV.
 - Si el código coincide con el de su televisor, éste se prenderá.
 - Si hay más de un código en la tabla para su TV, introduzca uno por uno para determinar cual es el código que sirve.
- 5 Si el televisor se enciende y apaga al pulsar el botón de encendido del mando a distancia, la configuración está completa.
 - Usted puede usar las teclas TV POWER, VOLUME, CHANNEL, y las teclas numéricas (0~9).

Nota


- El control remoto puede no funcionar en algunas marcas de TV. Así mismo, algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo de la marca de su TV.
- El mando a distancia funcionará con los TV de Samsung de forma predeterminada.

Lista de códigos por marca de TV

AMARK	ero de código
ANAM O01,002,003,004,005, 006,007,008,009,010, 001,012,013,014 ACC O01,018,040,048 MARANTZ O40,054 TECHVIXCO O18,040 TECHVIXCO O18,040 O18,040 TOSHIBA O19,057,01 TOSHIBA O19,057,01 O18 O17,101,014 O18 O18,040,054,059,060, O19,018 O19,057,01 O18 O18,040,054,059,060, O19,018 O19,057,01 O18 O18,040,054,059,060, O19,018 O19,057,01 VIDTECH O18 O18 O18,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,040,054,059,060, O19,010,018,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019	48, 054, 059,
ACC	
O11,012,013,014	96
AOC 001,018,040,048 MARANTZ 040,054 TEKNIKA 003,015,0 BELLAHOMELLAMARDS 057,058,081 MATSUI 054 TMK 018,040 TOSHIBA 019,057,005, 059,060 MGA 018,040,054,059,060, 075,101 VIDTECH 018 OTITIZEN 003,018,025 MTC 018 VIDECH 059,060, 060 OTITIZEN 003 NIKEI 003 YAMAHA 018 OTITIZEN 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 OTITIZEN 015,079,060,00 OTITIZEN 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 OTITIZEN 015,079,060,00 OTITIZEN 015,079,060,060,07,070,08,009,054,060,00 OTITIZEN 015,079,060,060,070,070,08,009,054,060,00 OTITIZEN 015,079,060,060,060,070,070,08,009,054,060,00 OTITIZEN 015,079,060,060,060,070,070,08,009,054,060,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,09,009,00 OTITIZEN 015,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07	
BELL&HOMELLANINGS 057,058,081 MATSUI 054 TMK 018,040	
BROCSONIC 059,060 MGA 018,040 TOSHIBA 019,057,01 CANDLE 018 MITSUBISHIMGA 018,040,054,059,060,075,101 VIDTECH 018,7109,11 CETRONIC 003 MTC 018 VIDECH 059,060,00 CINEMA 097 NEC 018,019,020,040,059,060 WARDS 015,017,00 CLASSIC 003 NEC 018,019,020,040,059,060 WARDS 015,017,00 CONCERTO 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 CORONADO 015 ONWA 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083,084 PANASONIC 006,007,008,009,054,064,066,079 ZENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048,048 DONGYANG 003,054,059,062,069,090 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO	18,025
CANDLE 018 MITSUBISHIMGA 018,040,054,059,060,075,101 107,109,1 CETRONIC 003 MTC 018 VIDECH 059,060,0 CITIZEN 003,018,025 MTC 018 VIDECH 059,060,0 CINEMA 097 NEC 018,019,020,040,059, 060,0 WARDS 015,017,0 CLASSIC 003 VAMAHA 018 VAMAHA 018 CONCERTO 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 CORTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083, 084,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 2EPNITH 2ENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 048, 054 LOWE 054 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 048, 054,004,048 054,006,009,009 FINILUX 054,109,11	
CETRONIC 003 075, 101 VIDTECH 018 CITIZEN 003,018,025 MTC 018 VIDECH 059,060,0 CINEMA 097 NEC 018,019,020,040,059,0 WARDS 015,017,0 CLASSIC 003 VAMAHA 018 ONKER 060 054,060,0 CONCERTO 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 CONTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083,083,084 PANASONIC 006,007,008,009,054,054,092,024,024,009,009 ZENITH 058,079 OBA 4 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048,048,048 LOWE 054 CVAC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016,016,017,018,040,048 YOKO 054 LOEWE OPTA 054,1112,11	63, 071, 101
CITIZEN 003,018,025 MTC 018 VIDECH 059,060,00 CINEMA 097 NEC 018,019,020,040,059, 059, 054,000,000 WARDS 015,017,0 CLASSIC 003 NIKEI 003 YAMAHA 018 CONCERTO 018 NIKEI 003 YORK 040 CONTEC 046 ONKING 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 020,009,054, 066,067,073,074 ZENITH 058,079 CROWN 003 PHILO 003,015,017,018,048, 084, 091 DONGYANG 003,054 003,054 CURTISMATES 059,061,063 PHILO 003,015,017,018,048, 094, 094, 094, 094, 094, 094, 094, 094	10, 111, 113
CINEMA 097 NEC 018,019,020,040,059,060 WARDS 015,017,000 CLASSIC 003 NIKEI 003 YAMAHA 018 CONTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083,084 PANASONIC 006,007,008,009,054,084 ZENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048,040 LOWE 054 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,408 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016,012,016,017,018,040,048 YOKO 054 117,118 LOEWEOPTA 054,111,118 PHONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,111,118 DONGYORG 054,111,118 PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054,112,11 054,111 OCZ,028,029,030,032,034,035,036,040,040,048 PORTLAND 015,018,059 S	
CLASSIC 003 060 054,060,0 CONCERTO 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 CONTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 2ENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 054,062,069,090 LOWE 054 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,049,020,021, 022,021, 022,023,024,025,026, 027,028,029,030,032, 024,025,026, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, 034,035,036,040,048, 044,048, 044,048 PORTLAND 015,017,018,059 SCHNEIDER 054,112,102,041,043,043,044,044,044,044,046,044,044,046,044,046,044,046,046	
CONCERTO 018 NIKEI 003 YAMAHA 018 CONTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 066,067,073,074 ZENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 054,059,062,069,090 LOWE 054 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,023,024,025,026, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,1 PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054,112 PROTON 040 AKAI 103	18, 040, 048,
CONTEC 046 ONKING 003 YORK 040 CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083,084 PANASONIC 006,007,008,009,054,066,007,008 ZENITH 058,079 ZONDA 001 O01 O05,007,008,009,004,008,009,004,009,009 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048,009,009 LOWE 054 CVAC 003 PHILCO 003,015,017,018,040,048,009,090 FINLUX 054,109,1 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016,016,019,016,016,016,016,016,016,016,016,016,016	64
CORONADO 015 ONWA 003 YUPITERU 003 CRAIG 003,005,061,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 066,007,073,074 ZENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 062,069,090 LOWE 054 CVC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 054,062,069,090 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 011,019,020,021, 022,022, 022,023,024,025,026, 022,033,024,025,026, 022,033,034,035,036,040,048, 054,112,1 PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,1 PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054,121,103,004,016,016,016,016,016,016,016,016,016,016	
CRAIG 003,005,061,082,083, 084 PANASONIC 006,007,008,009,054, 066,067,073,074 ZENITH 058,079 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 054,059,062,069,090 LOWE 054 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 054,062,072,112,114, 117,118 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,023,024,025,026, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,112,014,013,016,014,016,016,016,016,016,016,016,016,016,016	
084 066,087,073,074 ZONDA 001 CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, LOWE 054 CURTISMATES 059,061,063 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,040,048 054,062,072,112,114, 117,118 PHONOLA 054,112,114, 117,118, 117,118 PHONOLA 054,112,114, 117,118, 117	
CROSLEX 062 PENNEY 018 DONGYANG 003,054 CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 054,059,062,069,090 LOWE 054 CURTISMATES 059,061,063 PHILIPS 015,017,018,040,048 054,000,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,022,022,024,025,026, 027,028,029,030,032, 032, 034,035,036,040,048, 034 PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,112,112,114, 054,112 PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054,112 PROTON 040 AKAI 103	
CROWN 003 PHILCO 003,015,017,018,048, 054,059,062,069,090 LOWE 054 CURTISMATES 059,061,063 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054,109,1 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,022,022,022,022,022,022,022,024,025,026, 027,028,029,030,032, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,11 PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054 034,035,036,040,048, PROTON 040 AKAI 103	
CURTISMATES 059,061,063 054,059,062,069,090 FINLUX 054,109,1 CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 YOKO 054 DAEWOO 002,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,023,024,025,026, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PIONEER 063,066,080,091 RADIOLA 054,112,112,112,112,112,112,112,112,112,11	
CXC 003 PHILIPS 015,017,018,040,048 054,062,072,112,114, 117,118 YOKO 054 LOEWE OPTA 054,114 DEW OPTA 054,114 DEW OPTA 054,114 DEW OPTA 054,112,112,112,114, 117,118 PHONOLA 054,112,112,112,114, PHONOLA 054,112,112,112,114, 054,112,112,112,114, 107,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, 034,035,036,040,048, PORTLAND 015,018,059 SCHNEIDER 054,012,012,012,012,012,012,012,012,012,012	
DAEWOO 02,003,004,015,016, 017,018,019,020,021, 022,023,024,025,026, 027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PROTON 040 AKAI 103	14
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 040, 048, PROTON 040 PHONOLA 054, 112, 11 054, 112, 11 055, 112, 11 056, 112, 11 057, 112, 11 057, 112, 11 057, 112, 112, 11 057, 112, 112, 112 057, 112, 112, 112 057,	
022, 023, 024, 025, 026, PIONEER 063, 066, 080, 091 RADIOLA 054, 112 027, 028, 029, 030, 032, PORTLAND 015, 018, 059 SCHNEIDER 054 034, 035, 036, 040, 048, PROTON 040 AKAI 103	
027,028,029,030,032, 034,035,036,040,048, PROTON 040 AKAI 103	14
034,035,036,040,048, PROTON 040 AKAI 103	
OFF 000 000 400	
059,090,099,100 QUASAR 006,066,067 GRUNDIG 108,109,1	13, 119, 120,
DAYTRON 040 RADIO SHACK 017, 048, 056, 060, 061, 121	
DYNASTY 003 075 BLAUPUNKT 108	
EMERSON 003,015,040,046,059, RCA/PROSCAN 018,059,067,076,077 SIEMENS 108	
061,064,082,083,084, 078,092,093,094 CGE 113	
085 REALISTIC 003,019 IMPERIAL 113	
FISHER 019,065,103 SAMPO 040 MIVAR 113	
FUNAI 003 SAMSUNG 000,015,016,017,040, SABA 114	
FUTURETECH 003 043,046,047,048,049, BANG&OLUFSEN 114	
GENERAL ELECTRIC(GE) 006, 040, 056, 059, 066, 059, 066, 054, 059, 060, 098 BRIONVEGA 114	
067,068 SANYO 019,061,065,101,102, FORMENTI 114	
HALLMARK 040 103,104 METZ 114	
HITACHI 015,018,050,059,069 SCOTT 003,040,060,061 WEGA 114	
INKEL 045 SEARS 015,018,019 RADIOMARELLI 114	
JCPENNY 056,059,067,086 SHARP 015,057,064,101,105, SINGER 114	
JVC 070 106,115 SINUDYNE 114	
KTV 059,061,087,088 SIGNATURE2000(MUNROS) 057,058 TELEFUNKEN 116	
KEC 003,015,040 SONY 050,051,052,053,055,	
KMC 015 101	
LG(GOLDSTAR) 001,015,016,017,037, SOUNDESIGN 003,040	
038,039,040,041,042, SPECTRICON 001	
043,044,054,086 SSS 018	

A THE STATE OF THE

Funcionamiento del vídeo (DVD) con el mando a distancia

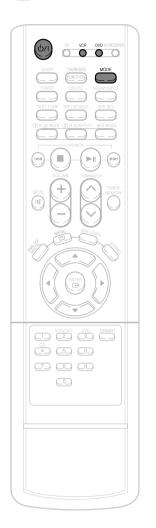

- Pulse el botón **MODE** (Modo) para que parpadee el indicador de VCR en el mando a distancia.
 - Para controlar el DVD, pulse el botón Device Select (Seleccionar dispositivo) para que parpadee el indicador de DVD en el mando a distancia.
- 2 Pulse el botón POWER(७/۱) (Encendido) para encender el VCR (DVD).
- **3** Apunte con el mando a distancia hacia el VCR (DVD).
- Mientras mantiene pulsado el botón POWER(ウ/I) (Encendido), introduzca el código correspondiente a su marca de VCR (DVD).
 - Si el código coincide con el código del VCR (DVD), éste se apagará.
 - Si en la tabla aparecen varios códigos para su VCR (DVD), introduzca los códigos de uno en uno para determinar cuál funciona.
- 5 Si el VCR (DVD) se enciende y apaga al pulsar el botón de encendido del mando a distancia, la configuración está completa.
 - Puede utilizar los botones VCR (DVD) POWER (Encendido), VOLUME (Volumen), PLAY (Reproducir), PAUSE (Pausa), STOP (Detener), SKIP (Omitir) y los botones numéricos (0~9).



- Es posible que el mando a distancia no funcione con ciertas marcas de VCR (DVD). Asimismo, puede que algunas funciones no sean compatibles con su marca de VCR (DVD).
- El mando a distancia funcionará con los vídeos (DVD) de Samsung de forma predeterminada.

Lista de códigos de marcas de VCR

Marca	Número de código	Marca	Número de código	Marca	Número de código
ADMIRAL(M.WARDS)	043,106	MEI	001,033	TASHIRO	050
AWIA	044,045,046	MEMOREX	001,025,033,054,091,	TATUNG	047,052,092
AKAI	088, 089, 090		100	TEAC	044,047,052,092
ANAM	001,002,003,004,005,	MINOLTA	020,021,062	TECHNICS	001,033,049,091
	033	MITSUBISHI/MGA	068,069,070,101,102	TEKNIKA	001,025,033
AOC	091	MTC	072	TOSHIBA	006,051
AUDIO DYNAMIC	019,047,092	MULTITECH	044,057,069	TOTEVISION	025,072
BELL & HOWELL _(M.WARDS)	048,093	NEC	019,047,052,057,092	TAEKWANG	087
BROKSONIC	092,094,095	OLYMPIC	049,091	UNITECH	072
CANON	001,033,049,091	OPTIMUS	101	VECTOR RESEARCH	019
CAPEHART	011	ORION	103	VIDEOCONCEPTS	019
CITIZEN	050	PANASONIC	001,004,033,049,067,	VIDEOSONIC	072
CRAIG	050,072,096		091,107	WARDS	001,020,031,032,033,
CRITERION	051	PENNEY	019,020,072		043,050,054,072,100,
CURTISMATHES	001,031,032,033,044,	PENTAX	001,020,021,033,062		105,106,109
	091	PHILCO	001,033,046,049,091,	YAMAHA	019,047,048,052,092,
DAEWOO	006,007,008,009,010,		094	ZENITH	019,047,048,052,092
	011,012,013,014,015,	PHILIPS	001,030,033,049,050,		
	016,017,018,046,051,		066,091	12-4- 4/-	de de DV/D
	091	PILOT	025	LISTA de codiç	gos de marcas de DVD
DAYTRON	011	PIONEER	049		
DBX	019,047,052,092	PORTLAND	011	Marca	Número de código
EMERSON	025,031,032,044,046,	QUASAR	001,033,049,067,091,	Iviaica	Numero de codigo
	094,095,097,098,099		107,108	DENON	003,032
FISHER	009,048,053,054,055,	RICO	036	DOONOON	019
	100	RCA/PROSCAN	001,020,021,031,032,	DMTECH	017
FUNAI	044		033,049,051,062,066,	FISHER	002
GENERAL ELECTRIC(GE)	001,031,032,033,056,		070,091,104	GE	006
	091	REALISTIC	001,009,025,033,	HARMAN/KARDON	012
GOVIDEO	059,060,061	044, 048, 054, 091,		JVC	010,013
HARMAN KARDON	019		101,105	KENWOOD	008
HITACHI	020,021,049,054,062,	SAMSUNG	000,006,031,032,057,	LG	001
	100		058,071,072,073,074,	MAGNAVOX	004
HQ	051		075,076,077,078,079,	MITSUBISHI	005,016
INSTANT REPLAY	001,033,049,091	_	080,081	ONKYO	004,014
JCL	001,033	SANYO	008,009,046,048,050,	OPTIMUS	011
JCP	025		054,058,093,100	PANASONIC	021
JCPENNY	047,048,052,062,091,	SANSUI	092	PROSCAN	006
	092	SCOTT	006,051,054,057,069,	PHILIPS	004,023
JVC	001,033,047,052,063,		070,100,101	PIONEER	007,011,022,025
	064,065,092	SEARS	020,021,025	RCA	006
KENWOOD	047,050,052,092	SHARP	043,105,106	SAMSUNG	000,027
LG(GOLDSTAR)	019.020.021.022.023,	SINGER	096	SANYO	002
` '	024,025,026,027,028,	SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	043,044,054,100,106	SONY	015, 020
	029,030,050	SHINTOM	096	THETA DIGITAL	011
LXI(SEARS)	020,025,044,048,050,	SONY	034,035,036,037,038,	TOSHIBA	004, 018
			039,040,041,042,082,	YAMAHA	009, 033
	053,054,055,062,100				
MAGIN	053,054,055,062,100 072		083,084,085,086	ZENITH	004, 024
MAGIN MAGNAVOX	072	STS	083,084,085,086 020		
	072 001,031,032,033,049,	STS SYLVANIA	020	ZENITH TAEGWANG PS2	004, 024 026 028
	072 001,031,032,033,049, 066,067,091			TAEGWANG	026
MAGNAVOX	072 001,031,032,033,049,		020 001,033,044,049,066,	TAEGWANG PS2	026 028



No se escucha sonido

desde el altavoz central.

como NONE (ninguno)?

modo Surround?

• Ha seleccionado Stereo (estéreo) como

Antes de Acudir al Servicio Técnico



Solución

digital está bien conectado y consulte la página 13 para seleccionar la

entrada digital.


Síntomas	Compruebe	Solución	>>	Síntomas	Compruebe
lo se enciende.	Ha conectado el cable de alimentación a la toma de pared?	Conecte el enchufe a la toma de pared.		ede seleccionar el	 La señal de entrada seleccior
o funciona al pulsar el otón.	Hay electricidad estática en el aire?	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo.	modo Dol	lby Pro Logic II.	es la correcta?
lo se escucha el sonido.	El altavoz y el componente externo están conectados correctamente? Funciona la función Mute (Silenciar)? El volumen está al mínimo? El altavoz está configurado como NONE (ninguno)?	 Conéctelo debidamente. Pulse el botón Mute (Silenciar) para cancelar la función. Ajuste el volumen. Consulte la página 17~18 para seleccionar LARGE, SMALL o YES. 	reproduc	cucha sonido al ir DVD y CD lo con DTS.	Se ha seleccionado una entra analógica?
No aparece ninguna imagen al seleccionar la función.	El componente externo está debidamente conectado?	Conéctelo debidamente.			
l mando a distancia no Inciona.	Se han agotado las pilas? La distancia entre el mando a distancia y la unidad principal es la adecuada?	Cambie las pilas. Utilícelo a una distancia menor.			
sonido de cada dispositivo nbia durante la producción estéreo.	Is the left/right speaker or left/right input/output code connected properly?	Compruebe el canal izquierdo/derecho y conéctelo debidamente.			
o se reciben las emisoras.	El altavoz derecho/izquierdo o el código de entrada/salida izquierdo/derecho están conectados correctamente?	Conecte la antena debidamente. Si la potencia de entrada del conector de antena es débil, instale la antena FM en un lugar con buena recepción.			
o se escucha sonido desde altavoz trasero.	El altavoz trasero está bien conectado? Ha configurado el altavoz S.SPK (trasero) como NONE (ninguno)? Ha seleccionado Stereo (estéreo) como modo Surround?	Consulte la página 9~10 para conectarlo debidamente. Consulte la página 17~18 para seleccionar LARGE o SMALL. Consulte la página 27~34 para seleccionar otro modo Surround.	Protect • Esta f unida En e	cción frente al calor unción se activa en caso ad principal o el transform I display aparece "PROTI	ción del producto de que se caliente en exceso la ador de potencia. ECTION" está activa esta
No se escucha sonido	El altavoz central está bien conectado? Ha configurado el altavoz C.SPK (central)	Consulte la página 9~10 para conectarlo debidamente. Consulte la página 17, 18 para seleccionar.	función Si se produce un cortocircuito en el terminal del altavoz - Si se produce un cortocircuito en el cable del altavoz Si el problema ha desaparecido al encender el equipo, d		

• Consulte la página 17~18 para seleccionar

• Consulte la página 27~34 para seleccionar

LARGE o SMALL.

otro modo Surround.

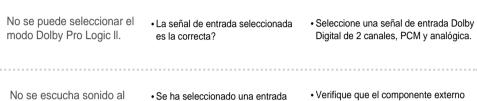

ducto

- te en exceso la activa esta
- del altavoz Si el problema ha desaparecido al encender el equipo, después de haberlo apagado, el indicador de protección desaparecerá del display y la unidad funcionará normalmente.



• Si aparece el indicador PROTECTION en el display, compruebe si se ha producido un cortocircuito en el terminal del altavoz y, a continuación, encienda el dispositivo.



Especificaciones

	S	P	Α
	ш		

1 1 27	0,9 W	
Consumo alimentación	95W	
Peso	4,17 Kg	
Dimensiones (An x Al x F)	429 x 66 x 348 mm	
Intervalo temperatura funcionamiento	+5°C~+35°C	
Intervalo humedad funcionamiento	10%~75%	
Respuesta de frecuencia	87,5~108,0 MHz	
Sensibilidad utilizable	12 dBf	
Relación S/N	MONO/ESTÉREO 55/55 dB	
Distorsión	MONO/ESTÉREO 0,3/0,8%	
Separación estéreo	30 dB	
Nivel salida sintonizador	1 kHz, 75 kHz Dev	
Respuesta de frecuencia	522~1611 kHz	
Relación S/N	40 dB	
Sensibilidad utilizable	60 dBμV/m(antena de bude)	
Distorsión	2% (MOD: 80%)	
Salida nominal	(20 Hz~20 kHz/THD = 1%)	
Altavoz delantero (izquierdo + derecho)	4 Ω 100W/CH	
Altavoz central	4 Ω 100W/CH	
Altavoz envolvente (izquierdo + derecho)	4 Ω 100W/CH	
Altavoz Subwoofer	4 Ω 100W/CH	
Sensibilidad de entrada/Impedancia	450mV/47kΩ	
Relación S/N (entrada analógica/entrada analógica 5,1 canales)	80 dB	
Separación (1 kHz)	60 dB	
Entrada anal?gica	20 Hz~20 kHz (±3 dB)	
Entrada digital	20 Hz~44 kHz (±3 dB)	
Formato TV	NTSC/PAL	
Nivel entrada/Impedancia	1Vp-p/75Ω	
Nivel salida/Impedancia	1Vp-p/75Ω	
Respuesta de frecuencia de vídeo	5 Hz a 10 MHz (-3 dB)	
Respuesta de frecuencia de vídeo componente	5 Hz a 40 MHz (-3 dB)	
Relación S/N	60 dB	
	Dimensiones (An x Al x F) Intervalo temperatura funcionamiento Intervalo humedad funcionamiento Respuesta de frecuencia Sensibilidad utilizable Relación S/N Distorsión Separación estéreo Nivel salida sintonizador Respuesta de frecuencia Relación S/N Sensibilidad utilizable Distorsión Sensibilidad utilizable Distorsión Salida nominal Altavoz delantero (izquierdo + derecho) Altavoz central Altavoz central Altavoz envolvente (izquierdo + derecho) Altavoz Subwoofer Sensibilidad de entrada/Impedancia Relación S/N (entrada analógica/entrada analógica 5,1 canales) Separación (1 kHz) Entrada anal?gica Entrada digital Formato TV Nivel entrada/Impedancia Respuesta de frecuencia de vídeo Respuesta de frecuencia de vídeo Respuesta de frecuencia de vídeo componente	

[#] La relación S/N, distorsión, separación y sensibilidad utilizable están basadas en medidas tomadas con el filtro AES-17.

	Altavoz	Altavoz Frontal/envolvente	Altavoz Central	Altavoz Subwoofer
A	Impedancia	4Ω x 4	4Ω	4Ω
t	Entrada calculada	100W	100W	100W
a v	Máximo de entrada	200W	200W	200W
0 7	Dimensiones (A x A x P)	91 x 135 x 98.5 mm	200 x 107 x 100 mm	198 x 403 x 361 mm
_	Peso	0.62 Kg	0.77 Kg	6.1 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Póngase en contacto con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene algún comentario o pregunta en relación con los productos de Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center &	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	•
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/no
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pl
	SLOVAKIA		www.samsung.com/pt
	SPAIN	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SWEDEN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
		08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K RUSSIA	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	UKRAINE	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	AUSTRALIA	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	CHINA	1300 362 603	www.samsung.com/au
		800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn www.samsung.com/hk
	INDIA	2862 6001	www.samsung.com/in
		3030 8282	
		1600 1100 11	
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg www.samsung.com/th
	THAILAND	1800-29-3232	
		02-689-3232	
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea